
DOOR SWING REVERSAL INSTRUCTIONS W10661460B (OPTIONAL)

Remove food and any adjustable bins from the doors

IMPORTANT: Unplug refrigerator or disconnect power. Provide additional support for the doors while the hinges are being moved. Do not depend on the door magnets to hold the doors in place while you are working. When removing the door, keep the screws and hinges. You will need them to reinstall the door. For more detailed door reversing instructions, see the User Instructions.


Remove Freezer and Refrigerator Doors

NOTE: After removing the doors, place them on a soft surface to avoid damaging the finish.

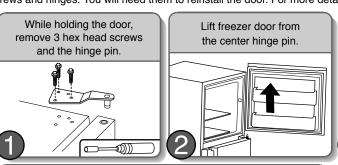

Move the door stop, located on the bottom of the door,

to the opposite side.

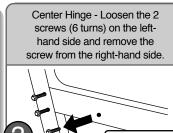




Tighten the screws (previously loosened),

and reinstall and tighten the Center Hinge screw.

NOTE: Make sure washers are on both the top and bottom pins of the center hinge.



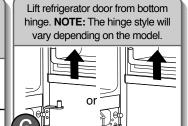

AWARNING

Excessive Weight Hazard Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in back or other injury.



Door

Reverse

Install Doors


Refrigerator Door



Refrigerator Door


> Freezer Door

Align Doors

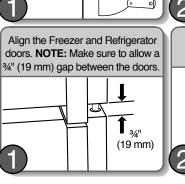


Move the 3 cabinet hole


plugs to the opposite side.

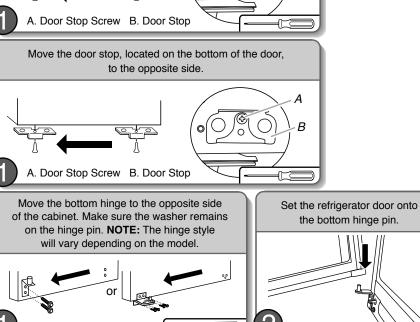








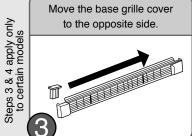

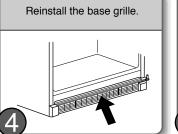

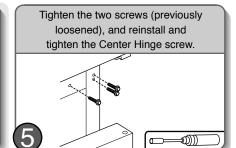

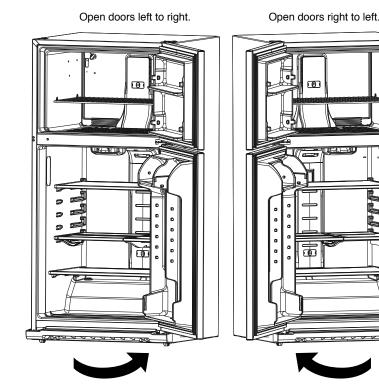

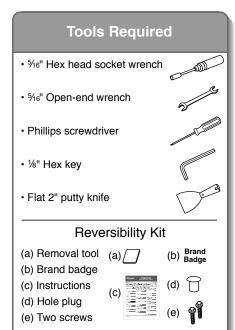

INSTRUCTIONS POUR L'INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE **W10661460B (FACULTATIF)**

Placer la porte du réfrigérateur sur

l'axe de charnière inférieure.

3

IMPORTANT: Débrancher le réfrigérateur ou déconnecter la source de courant électrique. Prévoir un support additionnel des portes pendant le changement de côté des charnières. La force d'attraction des aimants des portes ne suffit pas à les maintenir en place Lors du démontage de la porte, conserver les vis et les charnières. Elles sont nécessaires pour réinstaller la porte. Pour des instructions plus détaillées sur l'inversion du sens d'ouverture de la porte, consulter les instructions d'utilisation.

Démontage des portes du réfrigérateur et du congélateur

REMARQUE: Une fois les portes démontées, les placer sur une surface souple pour éviter d'endommager la finition.

porte Inversion des butées de Porte du congélateur

Porte du réfrigérateur

Porte du réfrigérateur

portes

des

Installation

Porte du congélateur

Aligner les portes du réfrigérateur et du congélateur. REMARQUE : S'assurer qu'il y a bien un espace de 3/4" (19 mm) entre les portes. **Alignement** des portes

W10661460B

Tous droits réservés



Retirer la butée en bas de la porte et la placer de l'autre côté.

Retirer la butée en bas de la porte et la placer de l'autre côté.

Introduire les 3 vis de la charnière

supérieure à la moitié de leur

longueur dans la charnière

supérieure et le haut de la caisse.

Serrer à fond les 3 vis de

la charnière supérieure.

A. Vis de butée de porte B. Butée de porte

A. Vis de butée de porte B. Butée de porte

Placer la charnière inférieure de l'autre côté de la

caisse. Veiller à ce que la rondelle reste sur

l'axe de la charnière. REMARQUE : Le style de


(19 mm)

charnière peut varier en fonction du modèle.

Déplacer les 3 cache-orifice

de la caisse sur l'autre côté.



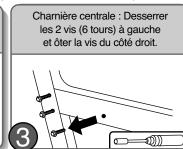



Serrer les vis desserrées plus haut, puis poser la vis de la

charnière centrale et la serrer. REMARQUE : S'assurer

que les rondelles sont bien installées sur les axes






A AVERTISSEMENT

Risque du poids excessif


Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer le réfrigérateur.


Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

Ouverture des portes de gauche à droite

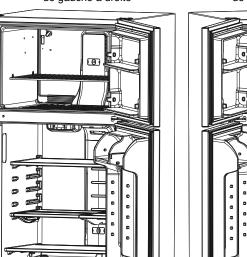


Ouverture des portes de droite à gauche

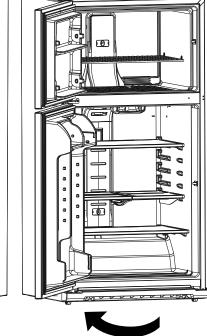

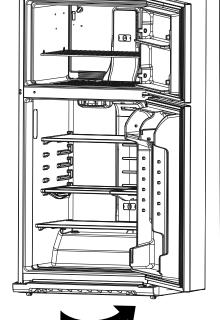





Tournevis Phillips

· Clé hexagonale de 1/8"

· Couteau à mastic plat de 2"

(c) Instructions

(d) Cache-orifice (e) Deux vis



